Руководство по эксплуатации

Беспроводной пылесос

Xiaomi Mi Handheld Vacuum Cleaner Pro G1

XIAOMI-STORE.BY

Обзор устройства

Список аксессуаров

Шланг

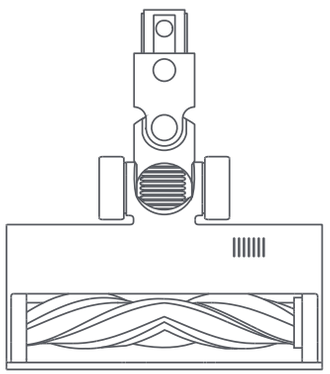

Умная турбо-щетка
с валиком

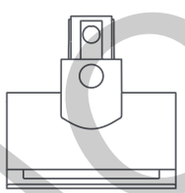

Маленькая электрическая
насадка-щетка



Щелевая насадка



Насадка-щетка "2 в 1"

Зарядное устройство

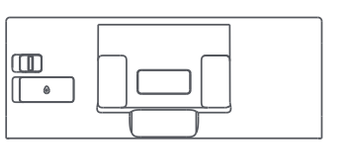

Резервуар для воды

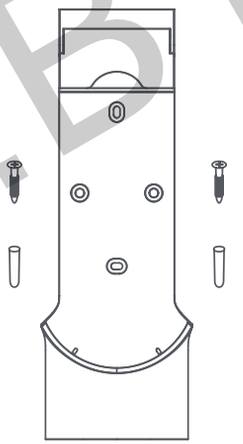

Крепление для зарядки
и хранения "2 в 1"

(в комплект входят 2 винта,
2 дюбеля и наклейка с монтажным
шаблоном)

Губка для влажной уборки

XIAOMI-STORE.BY

Примечание. Изображения устройства, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя приведены исключительно в справочных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Наименование деталей

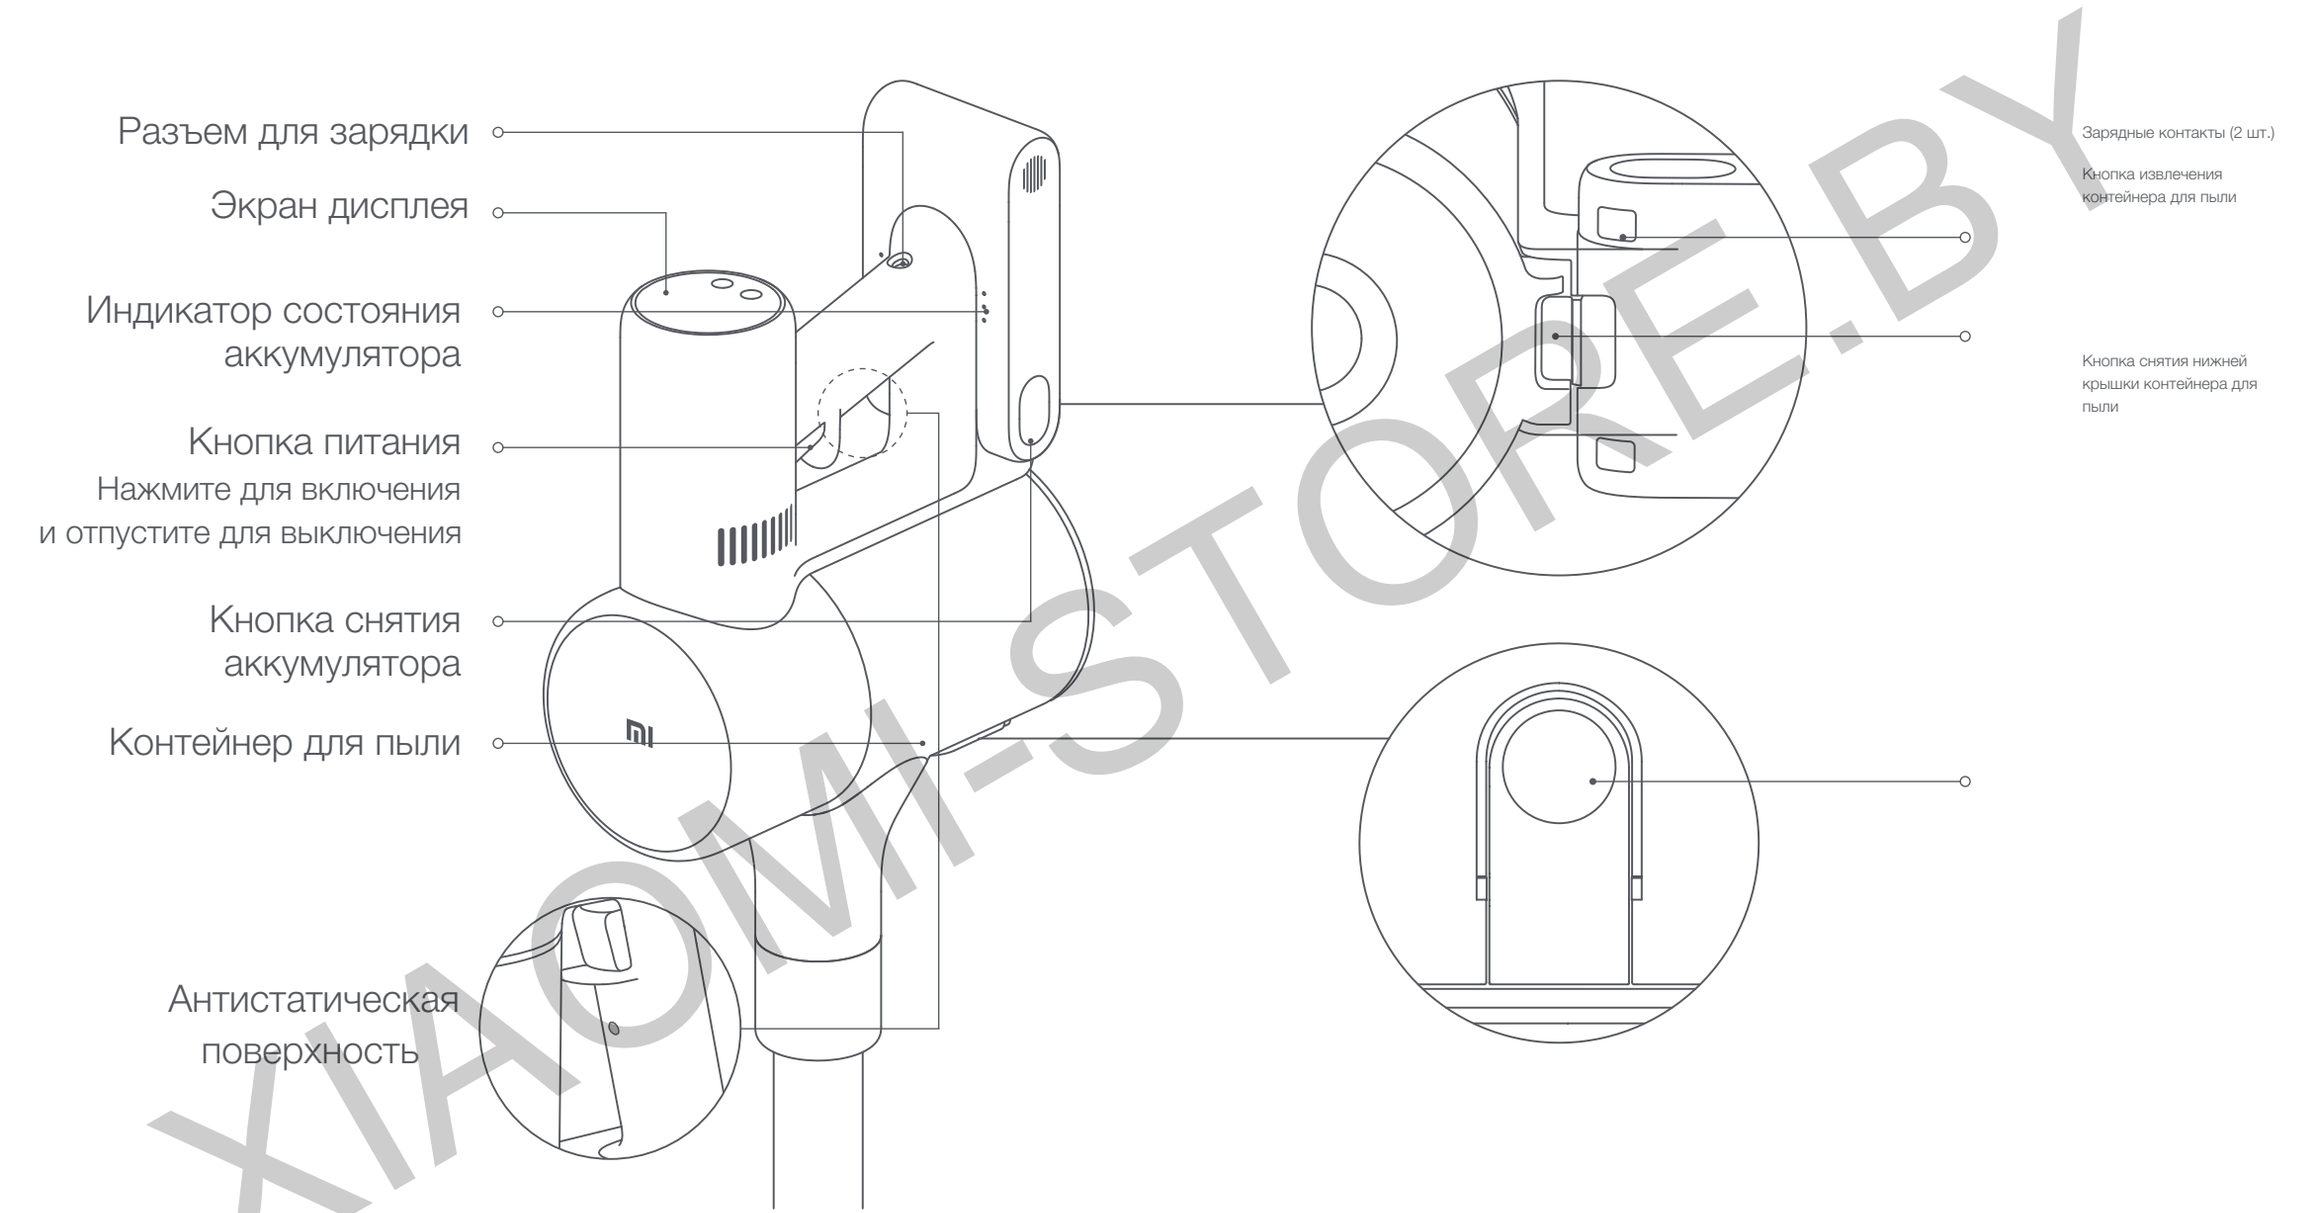

XIAOMI-STORE.BY

Обзор устройства

Экран дисплея

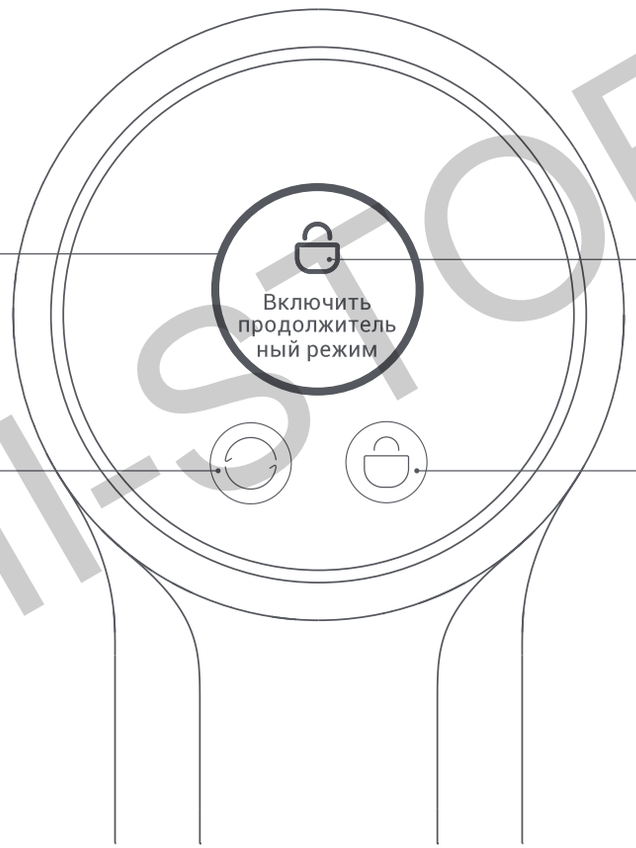

Индикатор уровня заряда аккумулятора

Зеленый: уровень заряда аккумулятора > 20 %
Красный: уровень заряда аккумулятора ≤ 20 %

Состояние блокировки

Кнопка уровня всасывания

Нажмите для переключения уровней всасывания

Кнопка электронной блокировки

Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать пылесос

XIAOMI-STORE.BY

Примечание. В случае неисправности пылесоса на дисплее появится сообщение об ошибке. Решение можно найти в разделе "Устранение неполадок".

Инструкция по установке

Установка аксессуаров на пылесос

Вставляйте, пока не услышите щелчок

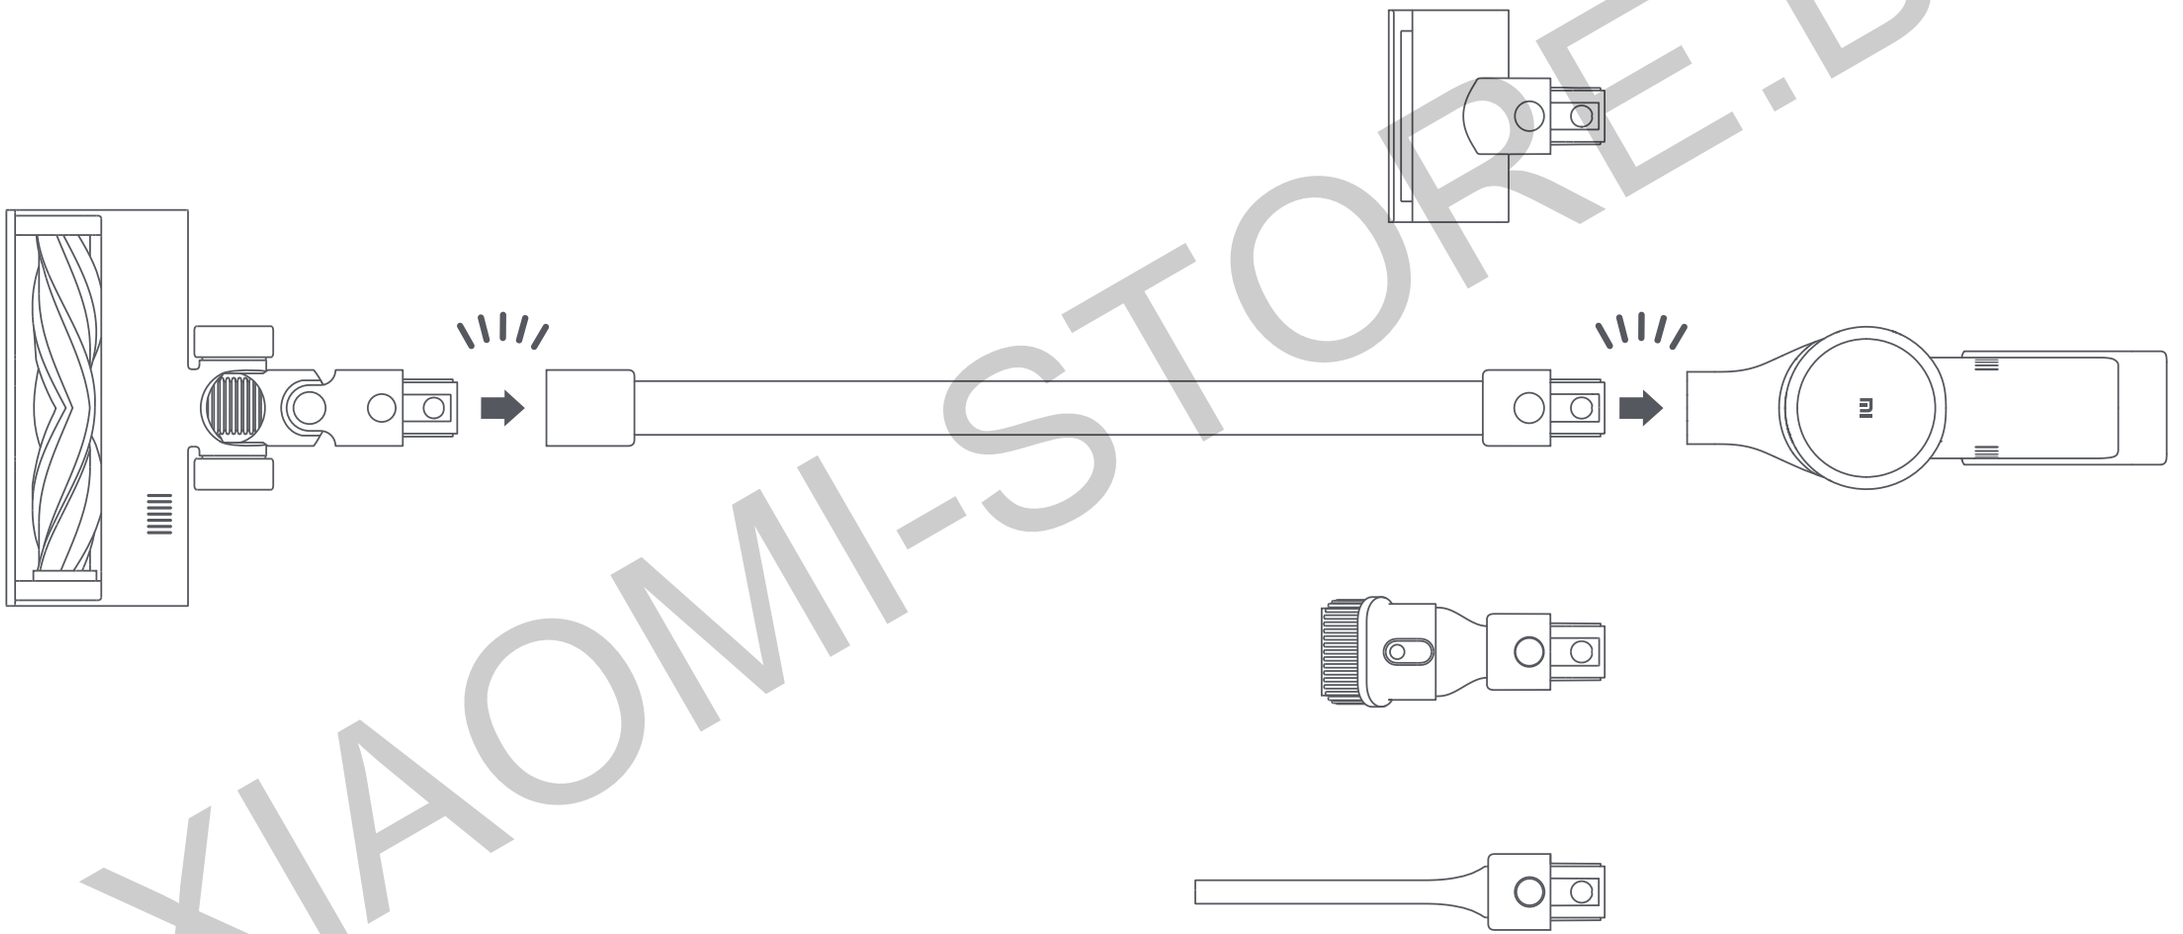

XIAOMI-STORE.BY

Примечание. Маленькую электрическую насадку-щетку не следует использовать со шлангом.

Инструкция по установке

Установка крепления для зарядки и хранения "2 в 1"

1. Крепление для зарядки и хранения "2 в 1" следует устанавливать в прохладном и сухом месте рядом с электрической розеткой. Перед монтажом убедитесь, что непосредственно за местом установки крепления нет проводов и труб.
2. Нижний край наклейки с монтажным шаблоном должен располагаться параллельно полу на расстоянии не менее 1,03 м от него, а над ее верхним краем необходимо оставить зазор не менее 30 см.
3. При помощи перфоратора со сверлом на 8 мм просверлите отверстие через соответствующие отметки на наклейке, а затем вставьте дюбель в каждое отверстие.
4. Сопоставьте монтажные отверстия на креплении для зарядки и хранения "2 в 1" с отверстиями в стене, а затем прикрутите установку к стене с помощью прилагающихся винтов.

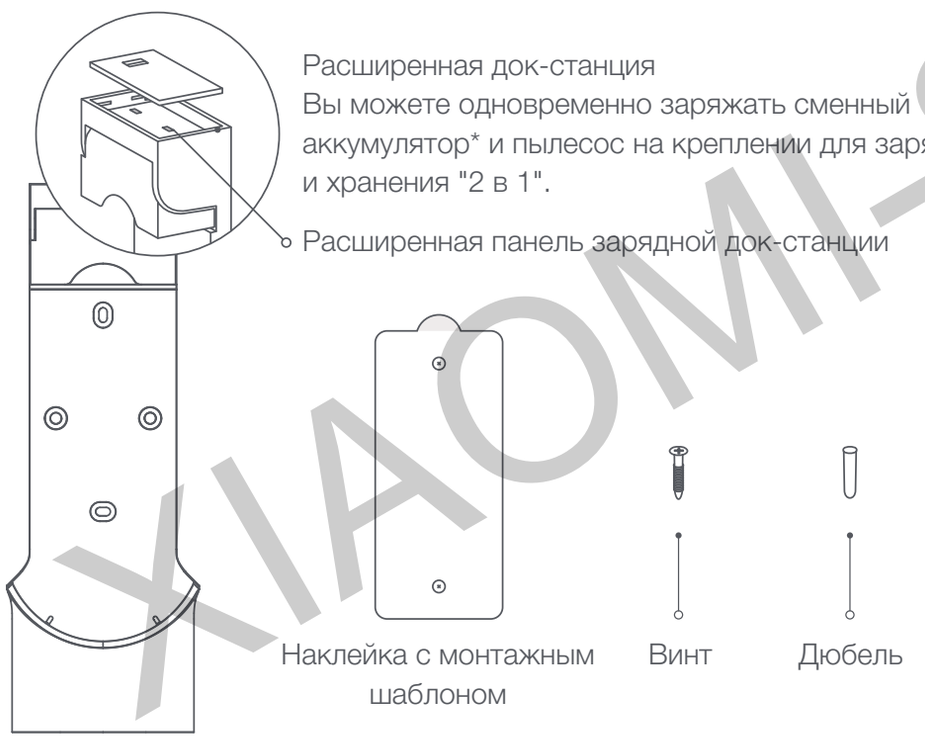

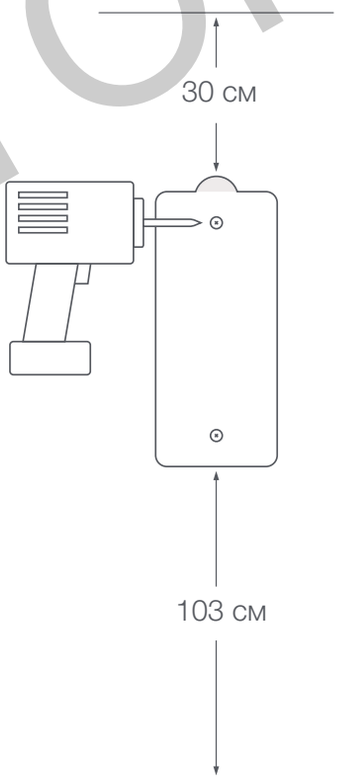

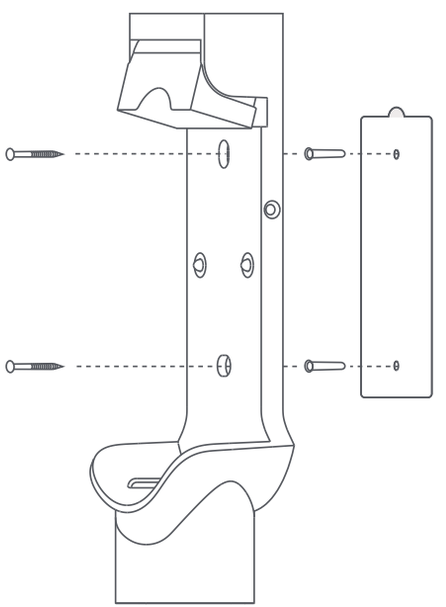

* Сменный аккумулятор не входит в комплект и продается отдельно.

Рекомендуемая высота: не менее 1,03 м от пола

XIAOMI-STORE.BY

Зарядка

Индикатор состояния аккумулятора

○ Выкл. ✹ Мигание ● Вкл.

✹ ○ ○ Низкий уровень заряда аккумулятора

● ✹ ○ Средний уровень заряда аккумулятора

● ● ✹ Почти полный уровень заряда аккумулятора

● ● ● Полный уровень заряда аккумулятора

Индикатор погаснет через 5 минут после полной зарядки аккумулятора, а пылесос перейдет в энергосберегающий режим.

Экран дисплея
Число на дисплее обозначает текущий уровень заряда аккумулятора в процентах во время зарядки. Значение 100 означает, что аккумулятор полностью заряжен.

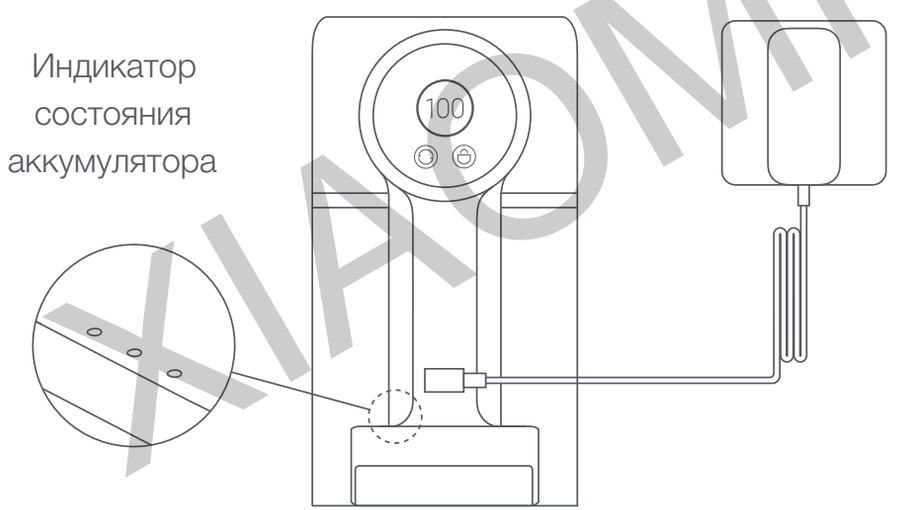

Зарядка пылесоса с помощью зарядного устройства

Примечания.

- Полностью зарядите пылесос перед первым использованием. Это займет около 4 часов.
- Пылесос нельзя использовать во время зарядки.
- Продолжительная уборка с максимальным уровнем всасывания приведет к нагреву аккумулятора, что может увеличить время зарядки. Перед зарядкой пылесоса рекомендуется дать ему остыть в течение 30 минут.

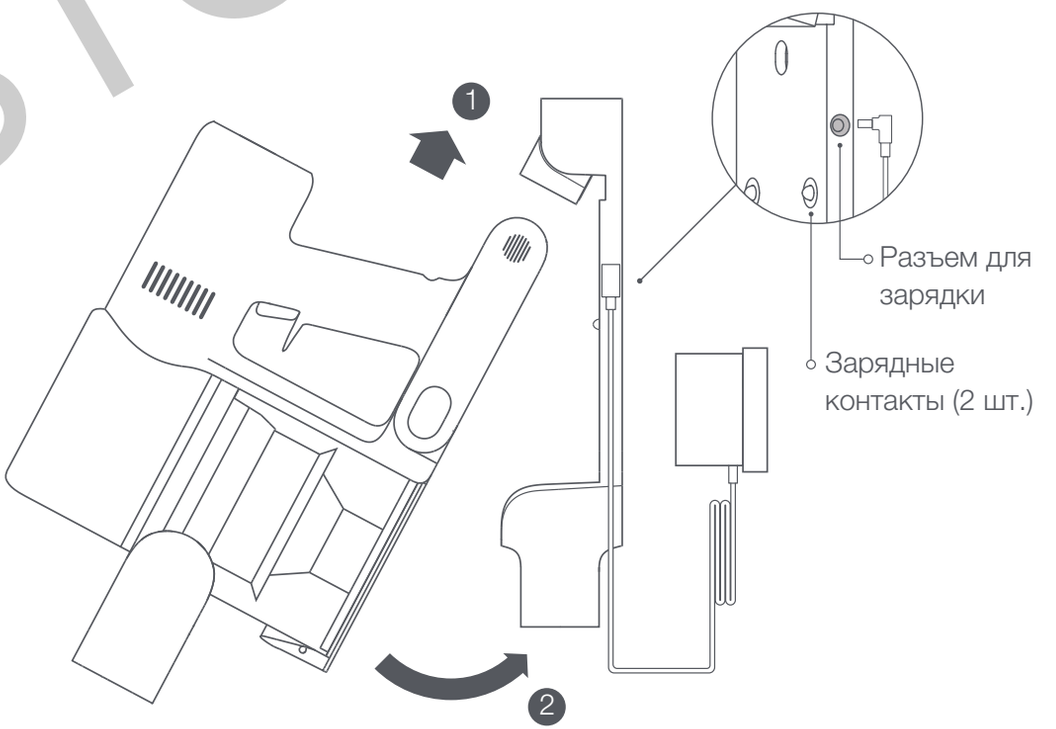

Зарядка пылесоса в креплении для зарядки

XIAOMI-STORE.BY

Установка языка

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы открыть список языков, а затем нажимайте кнопку для прокрутки списка, чтобы выбрать нужный язык. Нажмите и удерживайте кнопку выбранный язык. в течение 2 секунд, чтобы использовать

Примечание. Дисплей погаснет, если в течение 10 секунд не выполнялось никаких действий.

Переключение уровней всасывания

Нажимайте кнопку для переключения между уровнями всасывания: экономичным, стандартным/автоматическим и высоким. Соответствующий уровень всасывания будет указан на дисплее.

Только при использовании умной турбо-щетки с валиком будет активирован стандартный режим и на экране дисплея появится уведомление "Стандартный". После этого пылесос автоматически будет переключать уровни всасывания для режимов "Напольное покрытие/плитка" и "Ковер".

Примечание. Во время уборки пылесос можно в любой момент остановить, и при повторном запуске будет использоваться последний выбранный уровень всасывания.

Режимы работы

Пылесос поддерживает два режима работы, которые можно выбирать в соответствии с потребностями.

1. Режим прерывистой работы
Удерживайте кнопку питания, чтобы запустить пылесос,
и отпустите ее, чтобы остановить устройство.

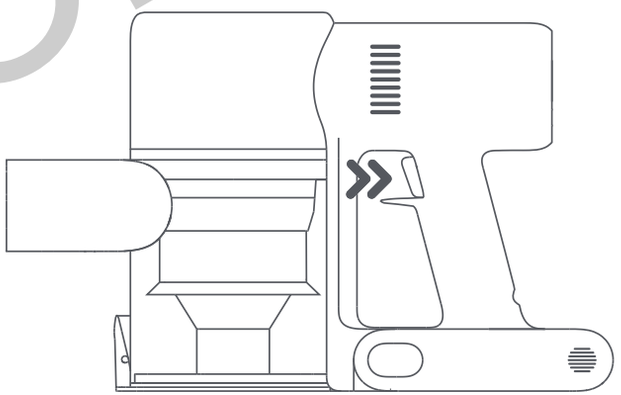

Режим прерывистой работы

XIAOMI-STORE.BY

2. Режим непрерывной работы

Нажмите кнопку для перехода в режим непрерывной работы, а затем нажмите кнопку питания, чтобы включить пылесос. Чтобы выйти из режима непрерывной работы, нажмите кнопку .

При включении режима непрерывной работы пылесос может непрерывно работать без необходимости удерживания кнопки питания.

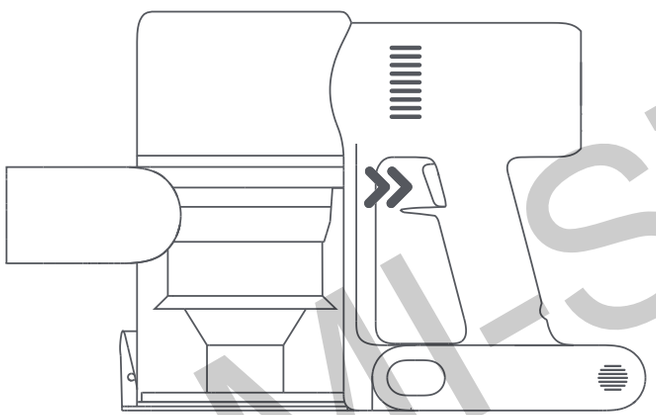

Режим непрерывной работы

Примечания.

- Пылесос переходит из режима непрерывной работы в режим ожидания при нажатии кнопки питания и возобновляет работу при повторном нажатии этой кнопки.
  Если пылесос останется в режиме ожидания дольше 10 секунд, дисплей погаснет, а пылесос выйдет из режима непрерывной работы.

-

Использование разных аксессуаров

Насадка-щетка "2 в 1": для очистки штор, диванов, салонов автомобилей, кофейных столиков и т. д.

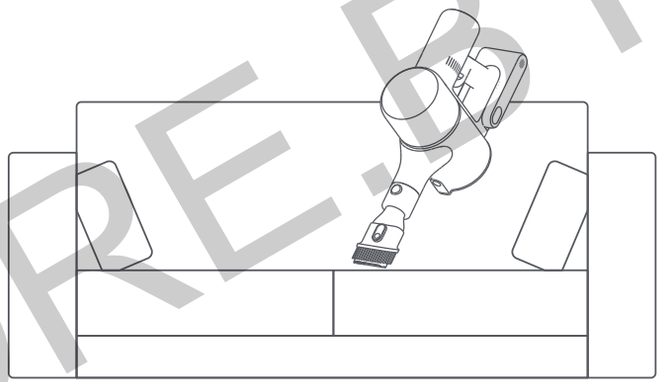

Маленькая электрическая насадка-щетка: для уборки грязи, шерсти животных и другого стойкого мусора с диванов, матрасов и других тканевых поверхностей.

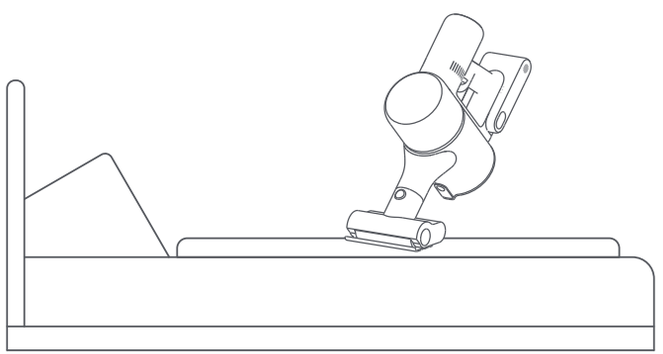

Примечания.

- Если какая-либо вращающаяся деталь заклинит, пылесос может автоматически отключиться. Уберите застрявшие посторонние предметы, а затем продолжите использование. В случае перегрева двигателя пылесос автоматически отключится. Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите использование.

-

XIAOMI-STORE.BY

Использование разных аксессуаров

Щелевая насадка: для уборки в узких щелях и участках вокруг дверей, окон, плинтусов, углов, ступенек и т. д.

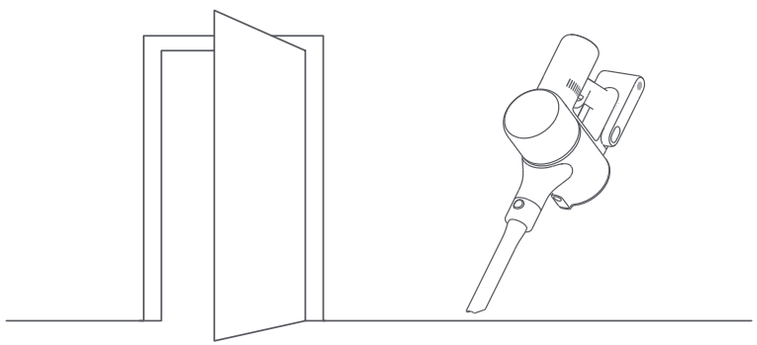

Умная турбо-щетка с валиком: для очистки различных напольных покрытий, например дерева, мрамора, плитки и ковров с коротким ворсом. В автоматическом режиме пылесос может автоматически регулировать уровень всасывания в зависимости от типа поверхности.

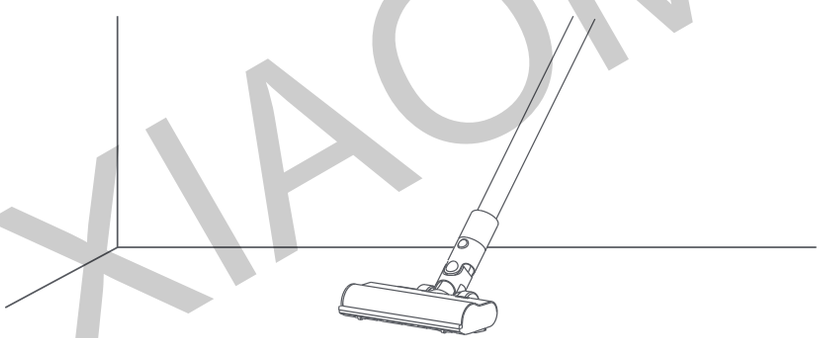

Примечание. Умную турбо-щетку с валиком можно подключить непосредственно к пылесосу.

Использование функции влажной уборки

Примечания.

- Не наступайте на резервуар для воды, это может привести к необратимым повреждениям.
  Для получения лучших результатов сильно загрязненные полы следует пылесосить перед влажной уборкой.
  Не используйте функцию влажной уборки для чистки ковров. Не используйте чистящие и дезинфицирующие
- средства.
-
-

1. Смочите губку для влажной уборки и выжмите из нее лишнюю воду, а затем надежно прикрепите ее к нижней части резервуара для воды.

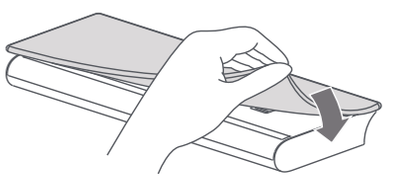

2. Откройте крышку резервуара для воды, добавьте нужное количество чистой воды и закройте крышку.

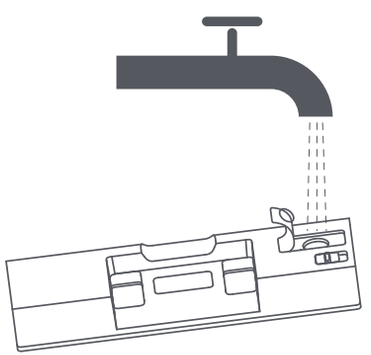

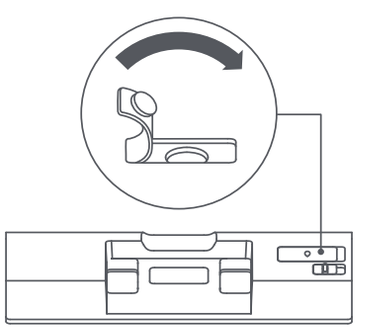

XIAOMI-STORE.BY

3. Присоедините умную турбо-щетку с валиком к резервуару для воды, сопоставив магниты на компонентах.

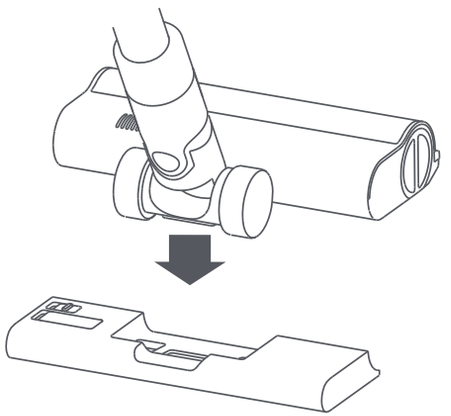

4. Эта функция предназначена для уборки и протирания паркетных и плиточных полов.

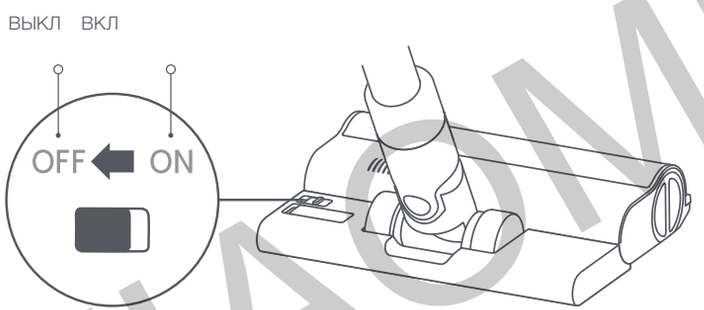

Примечания.

- Шаровой клапан резервуара для воды контролирует количество выпускаемой воды. Шарик является подвижной деталью и может издавать звуки при запуске и остановке. Это нормально.
  Когда изделие не используется, переводите переключатель в положение "ВЫКЛ".
-

Меры предосторожности при уходе за устройством

- Используйте оригинальные запчасти, иначе гарантия может быть аннулирована.
  Если фильтр, шланг или умная турбо-щетка с валиком засорится, пылесос вскоре прекратит работу. Чтобы снова запустить его, очистите засоренный компонент.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите от розетки и храните в прохладном месте с низкой влажностью вдали от прямых солнечных лучей. Во избежание избыточной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос как минимум раз в три месяца.
-

Чистка пылесоса

Протрите пылесос мягкой сухой тканью.

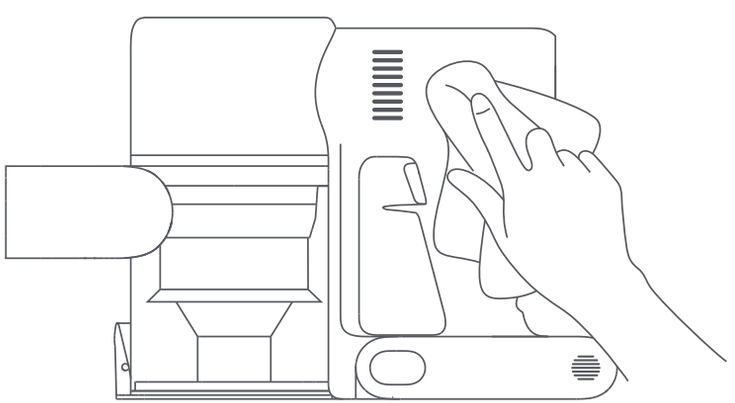

XIAOMI-STORE.BY

Уход и техническое обслуживание

Чистка контейнера для пыли, фильтра предварительной очистки и циклонного блока

1. Если контейнер для пыли заполнен до отметки MAX, эффективность работы пылесоса значительно снижается. Для оптимальной работы своевременно опорожняйте контейнер для пыли. Перед опорожнением контейнера убедитесь, что пылесос отключен от розетки, и не нажимайте кнопку питания.

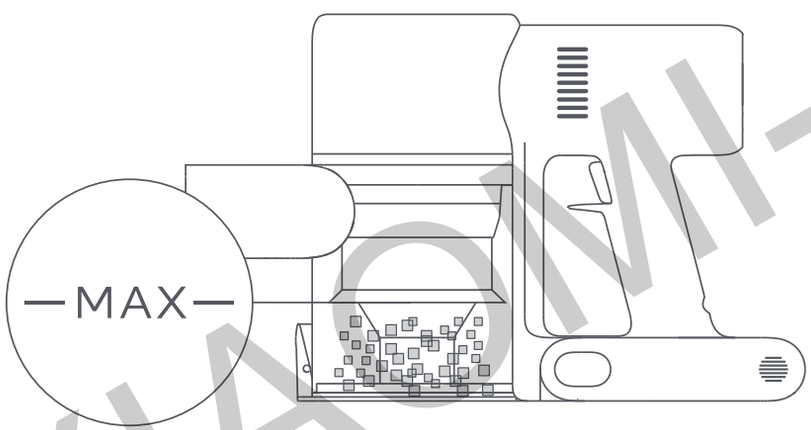

2. Нажмите кнопку снятия нижней крышки контейнера для пыли, а затем извлеките содержимое.

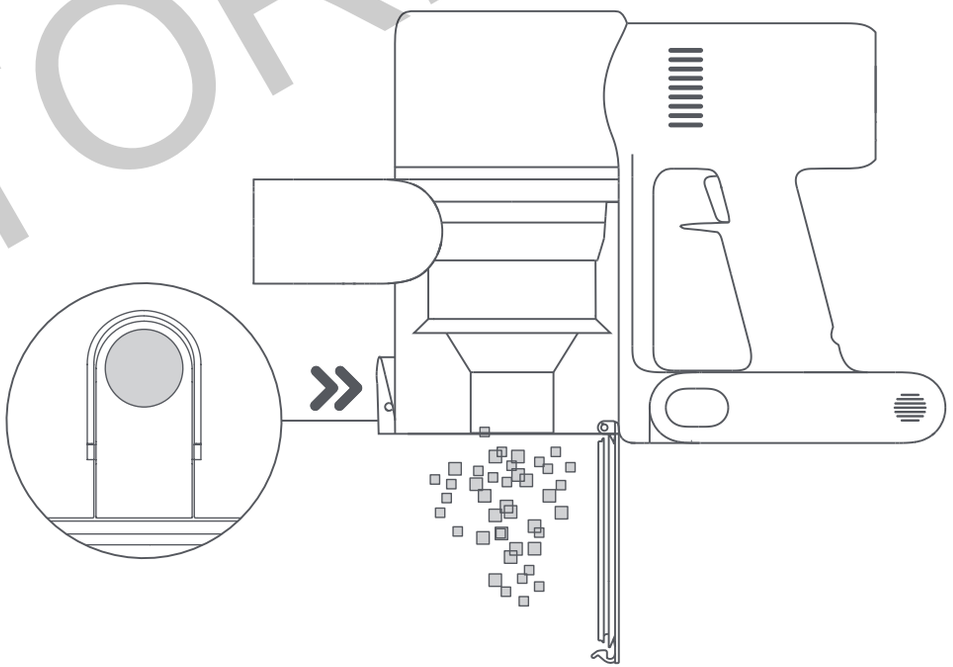

XIAOMI-STORE.BY

3. Нажмите переключатель извлечения контейнера для пыли в направлении, обозначенном стрелкой, а затем осторожно выньте контейнер для пыли из пылесоса.

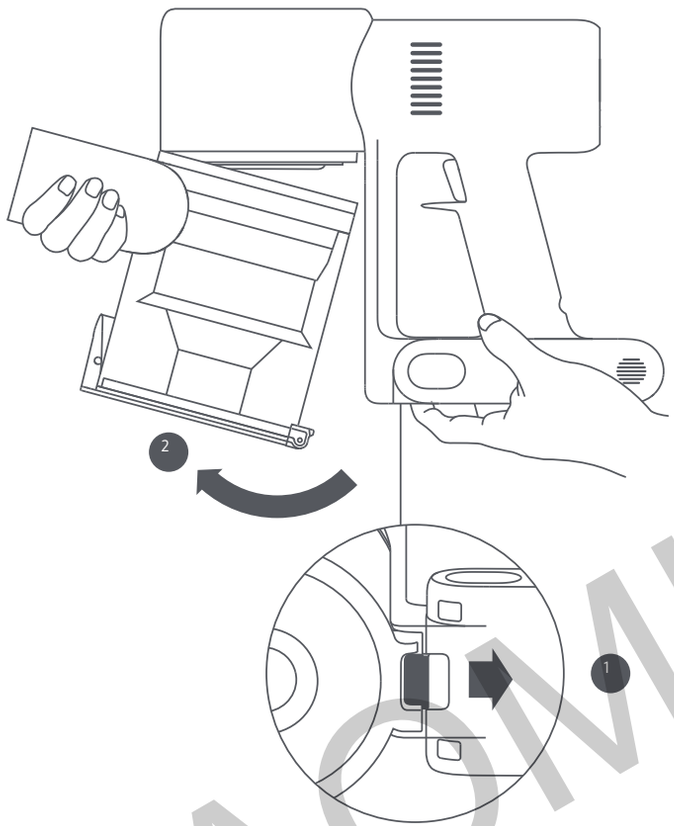

Кнопка извлечения контейнера для пыли

4. Сначала выньте фильтр предварительной очистки, снимите ручку циклонного блока и поверните ее против часовой стрелки до упора, а затем вытяните циклонный блок.

Фильтр предварительной очистки

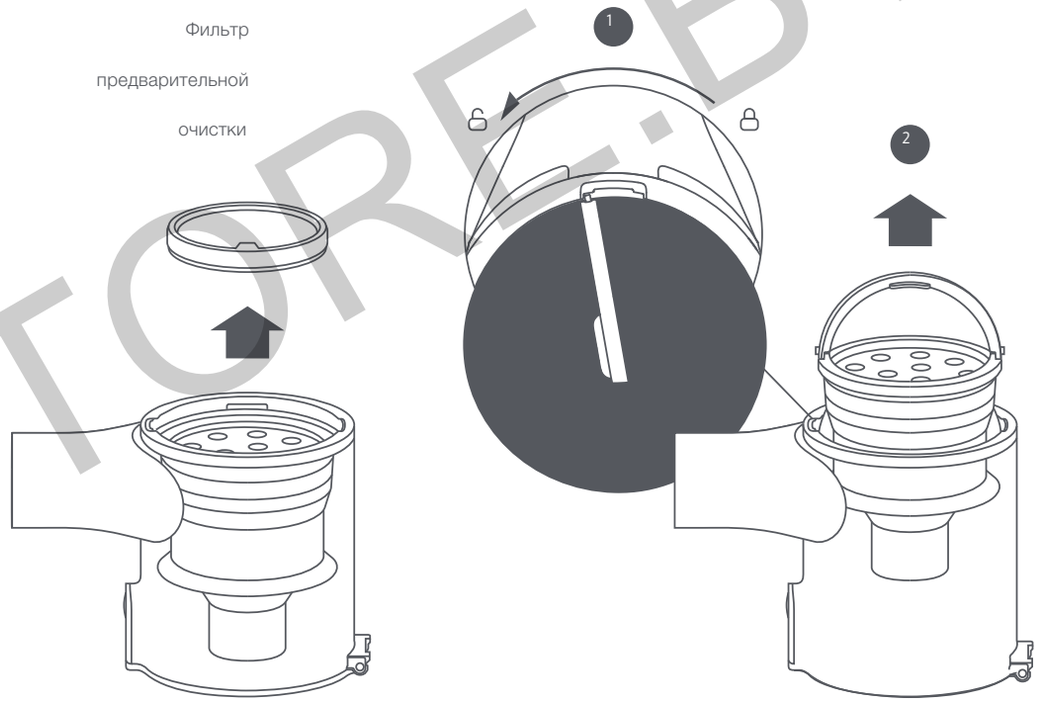

XIAOMI-STORE.BY

5. Тщательно промойте фильтр предварительной очистки, циклонный блок и контейнер для пыли водой, а затем отложите все детали как минимум на 24 часа, чтобы они полностью высохли.

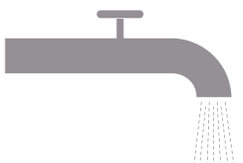

Фильтр предварительной очистки

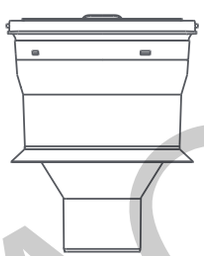

Циклонный блок

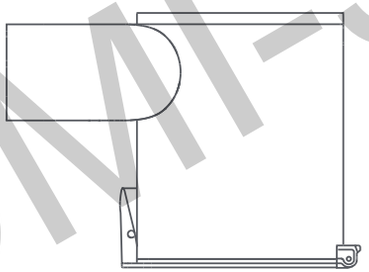

Контейнер для пыли

Примечания.

- Контейнер для пыли следует промывать как минимум раз в месяц.
  Фильтр предварительной очистки и циклонный блок следует чистить раз в 3–4 месяца.
-

Если контактные точки пылесоса загрязнились, протрите их мягкой сухой тканью.

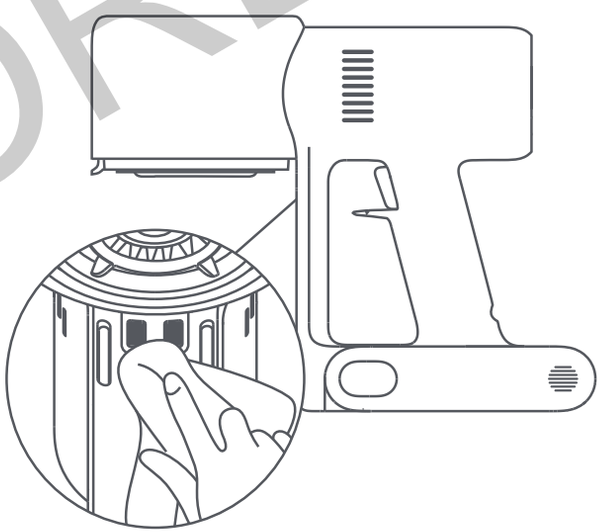

Примечания.

- Не используйте чистящие средства, полироли и освежители воздуха при чистке контейнера для пыли.
  Не мойте контейнер для пыли, фильтр предварительной очистки и циклонный блок в посудомоечной или стиральной машине, а также не пытайтесь сушить какой-либо компонент в сушилке, печи, микроволновой печи или у открытого огня.
-

XIAOMI-STORE.BY

XIAOMI-STORE.BY

Установка контейнера для пыли, фильтра предварительной очистки и циклонного блока

1. Вставьте циклонный блок в вертикальном положении в контейнер для пыли и убедитесь, что ручка циклонного блока сопоставлена с отверстием на левой стенке контейнера для пыли. Поверните ручку против часовой стрелки до упора, а затем опустите ее.
2. Вставьте фильтр предварительной очистки в циклонный блок передней стороной вверх.

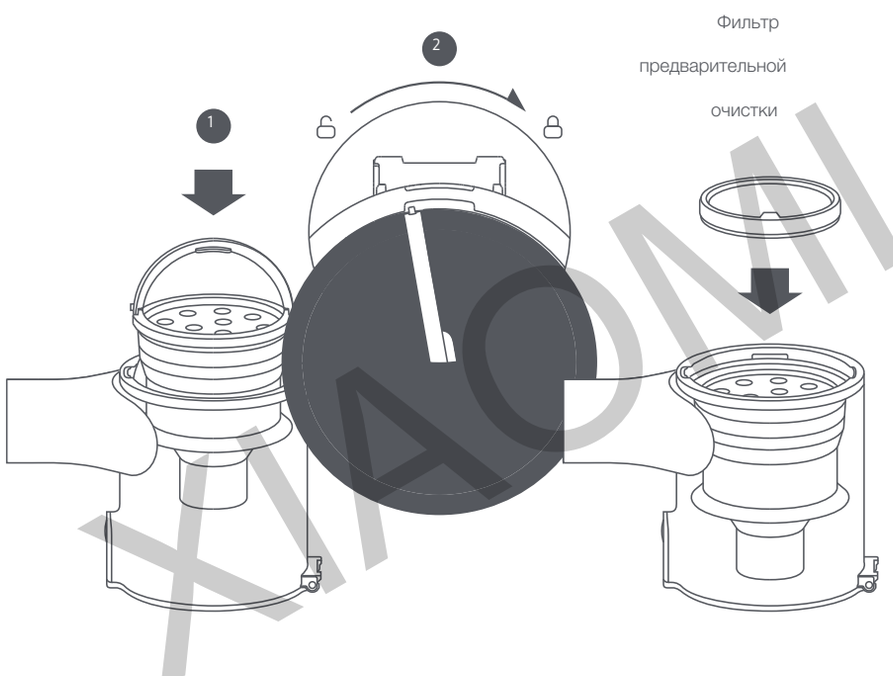

3. Слегка наклоните контейнер для пыли, чтобы отверстие на нем сопоставилось с фиксатором на пылесосе. Затем осторожно протолкните контейнер для пыли до щелчка.

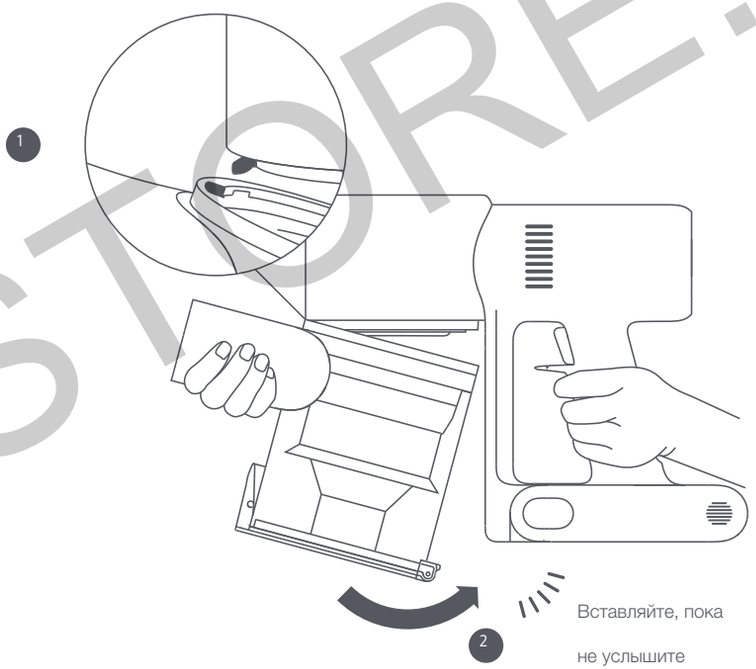

XIAOMI-STORE.BY

Уход и техническое обслуживание

Чистка HEPA-фильтра

Примечание. Рекомендуется чистить HEPA-фильтр каждые 4–6 месяцев.

1. Снимите контейнер для пыли, как показано на рисунке.

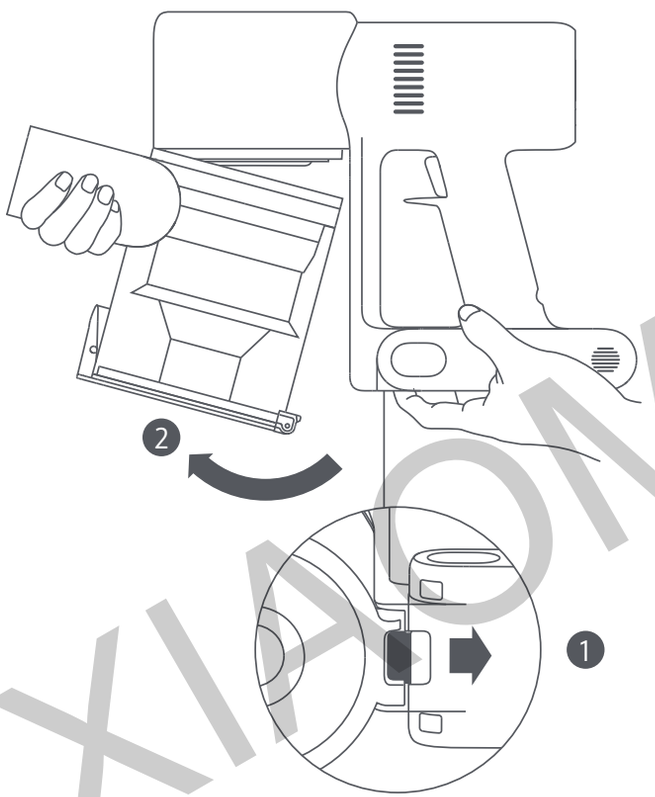

Кнопка извлечения контейнера для пыли

2. Выньте HEPA-фильтр из пылесоса, потянув его вниз, как показано на рисунке.

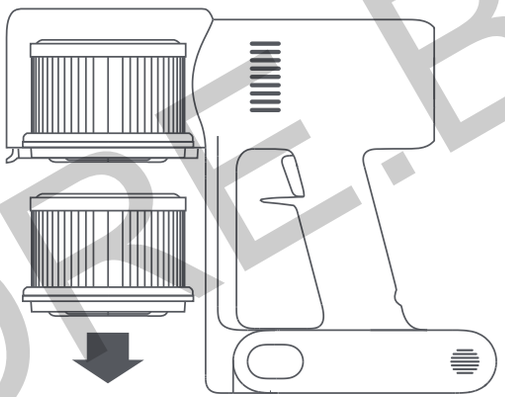

3. Промойте HEPA-фильтр чистой водой. Обязательно поверните HEPA-фильтр на 360°, чтобы полностью удалить накопившуюся в нем пыль. Несколько раз легко стукните по фильтру, чтобы убрать избыток грязи.

Примечания.

- Промывайте фильтр только чистой водой. Не используйте чистящее средство.
- Не пытайтесь чистить HEPA-фильтр щеткой или пальцами.

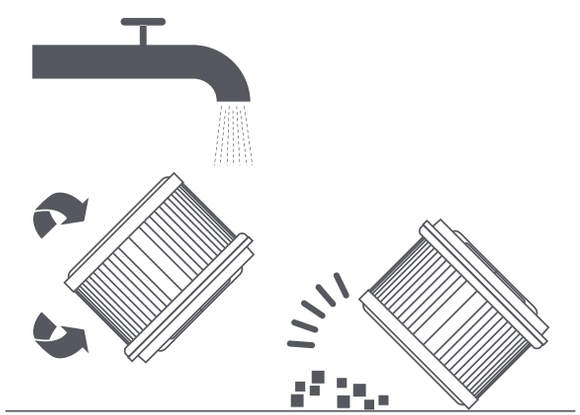

XIAOMI-STORE.BY

4. Просушите HEPA-фильтр в течение как минимум 24 часов.

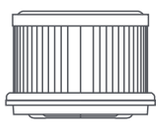

Установка HEPA-фильтра

1. Вставьте HEPA-фильтр в пылесос и слегка надавите на него, как показано на рисунке.

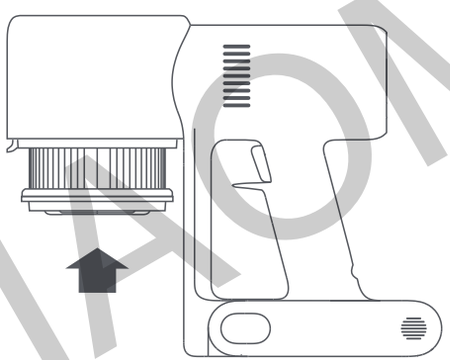

2. Установите контейнер для пыли на место.

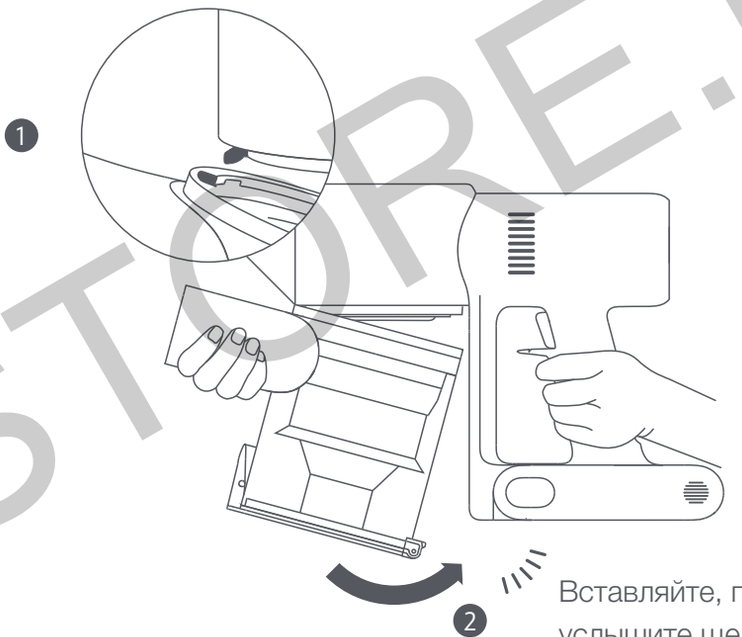

Вставляйте, пока не услышите щелчок

XIAOMI-STORE.BY

Уход и техническое обслуживание

Чистка умной турбо-щетки с валиком

1. Поверните замок против часовой стрелки до упора, а затем выньте валик из турбо-щетки.

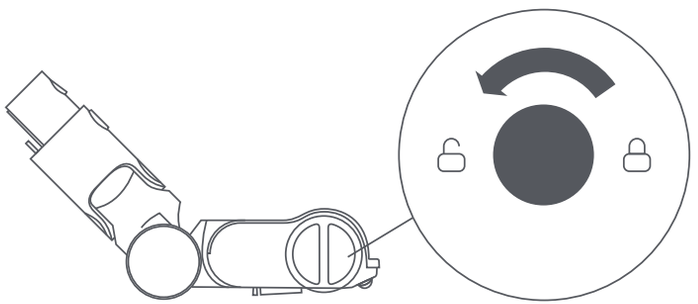

2. С помощью ножниц вырежьте и вытяните волосы и другой мусор, запутавшийся в валике. Сотрите избыток пыли с отверстия и очистите пластиковую крышку с помощью сухой ткани или бумажного полотенца.

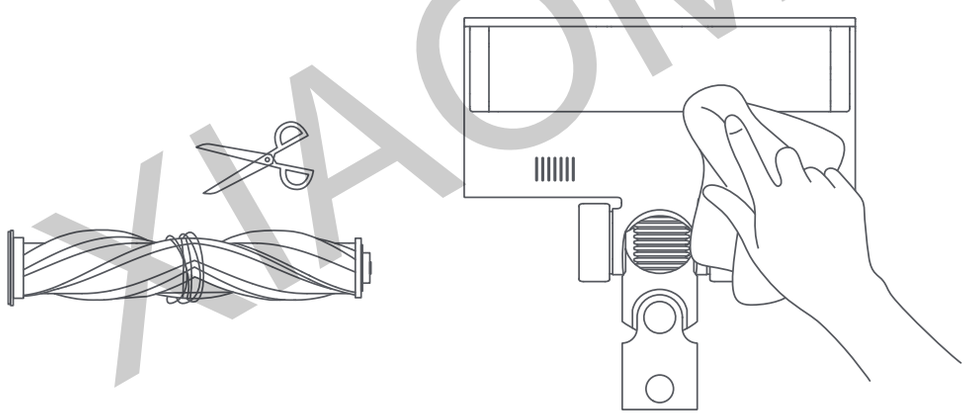

3. После продолжительного использования валик может загрязниться и нуждаться в промывке.

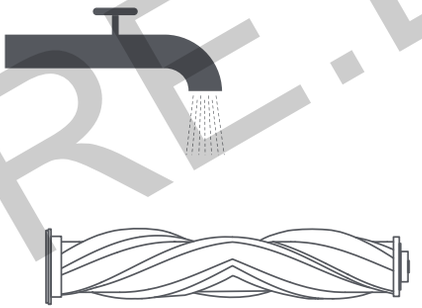

4. После мытья тщательно высушите валик, оставив его в вертикальном положении в хорошо проветриваемом месте как минимум на 24 часа.

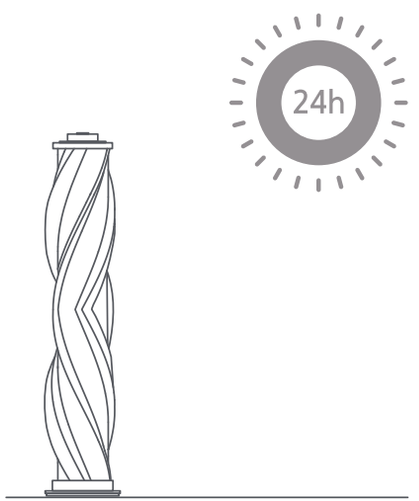

XIAOMI-STORE.BY

Чистка маленькой электрической насадки-щетки

1. С помощью монетки поверните замок против часовой стрелки до щелчка.

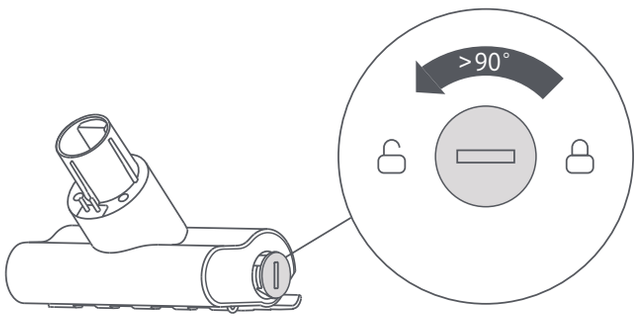

2. Разблокировав валик, снимите его с щетки, а затем промойте и очистите.

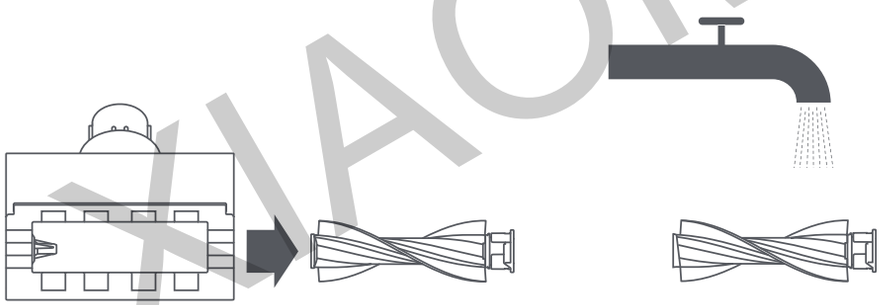

3. После мытья тщательно высушите валик, оставив его в вертикальном положении в хорошо проветриваемом месте как минимум на 24 часа.

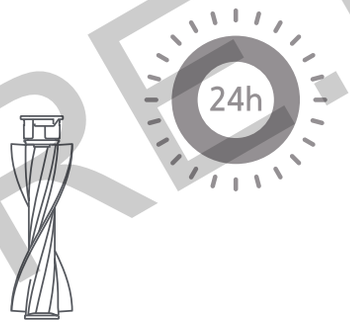

4. Когда валик высохнет, установите его на место, выполнив этапы разборки в обратном порядке.

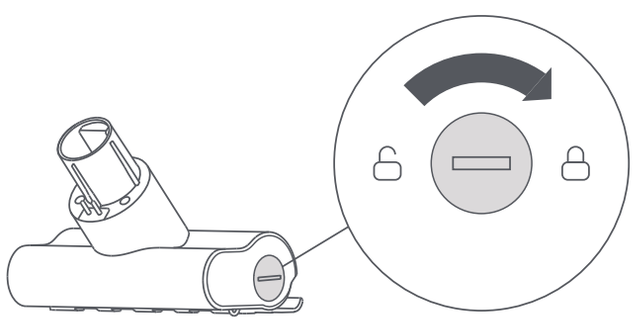

XIAOMI-STORE.BY

Уход и техническое обслуживание

2. Опорожните резервуар для воды.
3. Снимите губку для влажной уборки с резервуара для воды.

Чистка резервуара для воды и губки для влажной уборки

Примечания.

- Когда пылесос заряжается или не используется, выньте резервуар для воды и слейте остатки воды во избежание образования плесени и неприятного запаха.
  Изношенную или поврежденную губку для влажной уборки, которая больше не держится на резервуаре для воды, необходимо заменить для оптимального качества уборки.
-

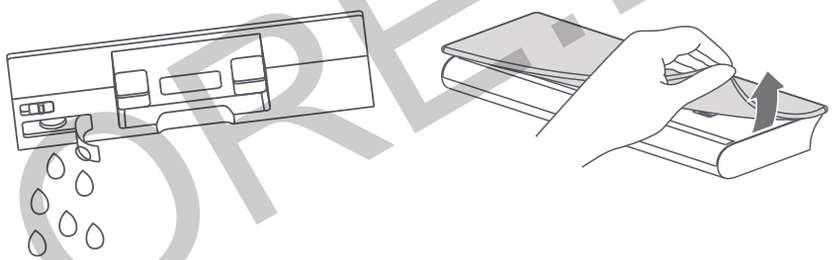

1. Сдвиньте резервуар для воды вниз, чтобы отсоединить его от умной турбо-щетки с валиком.

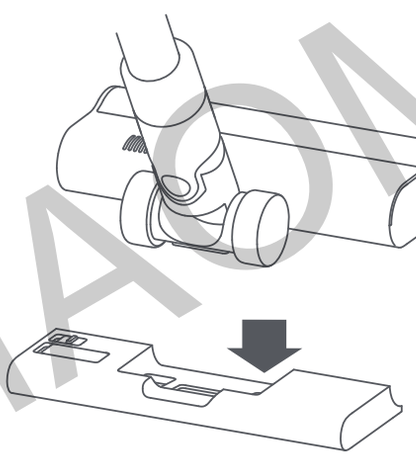

4. Вымойте и высушите губку для влажной уборки.

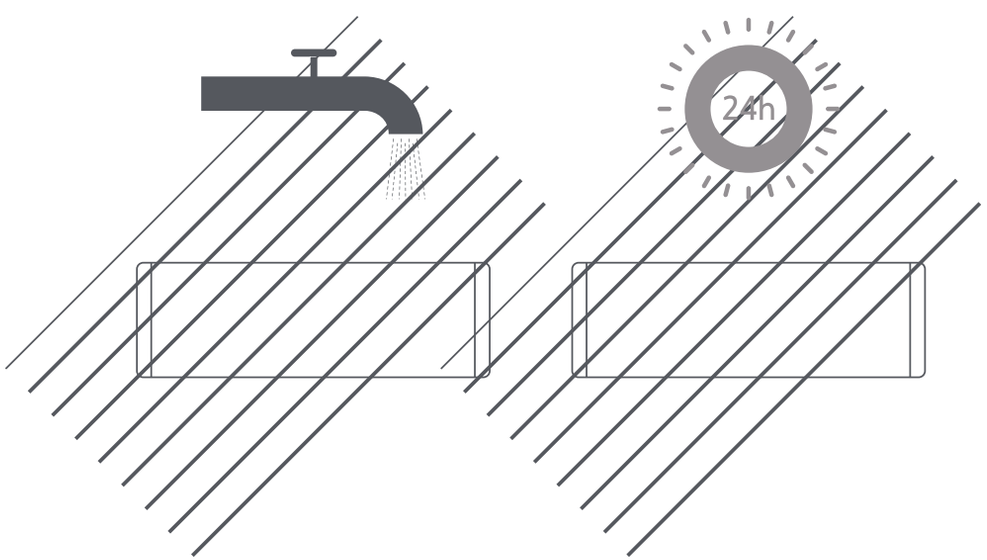

XIAOMI-STORE.BY

Фильтр водораздатчика

Если резервуар для воды выпускает воду слишком медленно или засорился, следует заменить фильтр водораздатчика. Для оптимального качества влажной уборки рекомендуется заменять фильтры водораздатчика каждые 3–6 месяцев
в зависимости от качества воды и частоты использования.

1. Пальцами извлеките старые фильтры водораздатчика
с левой и правой стороны каждого гнезда.

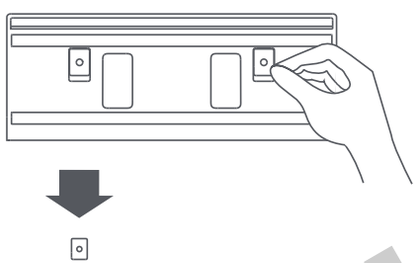

2. Вставьте новые фильтры водораздатчика и убедитесь, что они правильно установлены.

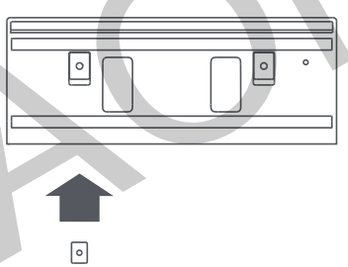

Аккумулятор

Пылесос содержит съемный литий-ионный аккумулятор с ограниченным количеством циклов зарядки. После продолжительного использования аккумулятор может перестать держать заряд. Это означает, что срок службы аккумулятора подошел к концу и его требуется заменить.

1. Нажмите кнопку снятия аккумулятора и сдвиньте аккумулятор вправо, как показано на рисунке, чтобы снять его.
2. Вставьте новый аккумулятор.

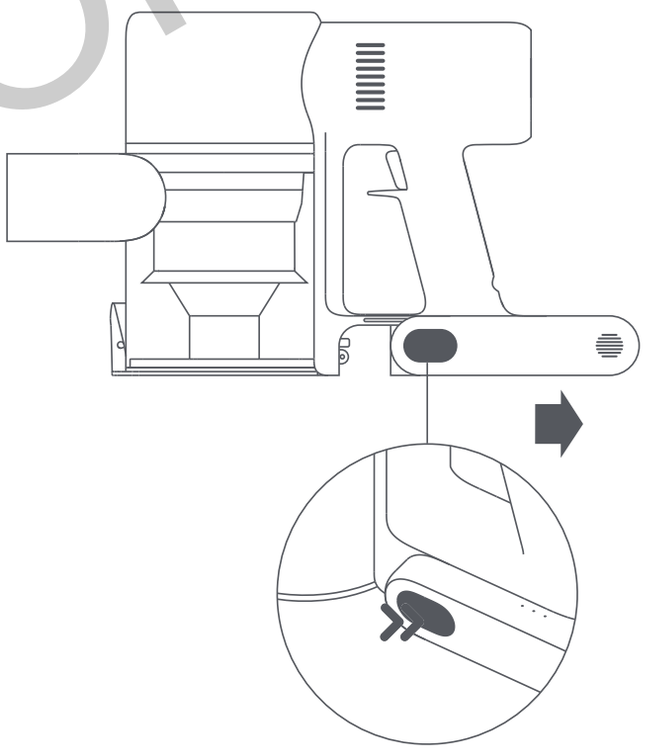

XIAOMI-STORE.BY

Технические характеристики

Пылесос			
Модель	MJSCXCQPT	Номинальное напряжение	25,2 В ⎓
Напряжение при зарядке	30,8 В ⎓	Расчетная емкость	3000 мА·ч
Номинальная мощность	450 Вт	Емкость контейнера для пыли	Макс. 0,6 л
Время зарядки	Около 4 ч	Вес нетто	4.2 кг
Размеры изделия	1286 × 214 × 256 мм	Область применения	Бытовое

Умная турбо-щетка с валиком		Маленькая электрическая насадка-щетка	
Модель	G10-01	Модель	1C-02
Номинальная мощность	40 Вт	Номинальная мощность	20 Вт
Номинальное напряжение	25,2 В ⎓	Номинальное напряжение	25,2 В ⎓

XIAOMI-STORE.BY

Технические характеристики

Зарядное устройство			
Вход	100–240 В~ 50/60 Гц 0,8 А	Средний КПД в активном состоянии	87.5%
Выход	30,8 В ⎓ 0,8 А 24,6 Вт	КПД при низкой нагрузке (10 %)	77.9%
Потребляемая мощность без нагрузки	0,10 Вт		

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 7INR19/66			
Расчетное напряжение	25.2 В ⎓	Расчетная емкость	3000 мА·ч
Энергия	70,56 Вт·ч	Номинальная емкость	2800 мА·ч

Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией пылесоса сначала выньте аккумулятор и утилизируйте или сдайте его на переработку в соответствии с местными законами и правилами страны или региона эксплуатации.

XIAOMI-STORE.BY

Возможные проблемы и их решение

Ошибка	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает.	Аккумулятор не вставлен или разряжен.	Полностью зарядите пылесос, а затем продолжите использование.
	Режим защиты от перегрева активирован из-за засорения.	Подождите, пока пылесос остынет, а затем повторно активируйте его.
	Заблокировано отверстие для всасывания или воздушный канал.	Очистите отверстие для всасывания или воздушный канал от мусора.
Сила всасывания снизилась.	Заполнен отсек для пыли и/или засорен фильтр.	Опорожните отсек для пыли и очистите фильтр.
	Засорилась умная турбо-щетка с валиком и/или шланг.	Удалите засоры из умной турбо-щетки и/или шланга.
Двигатель издает странный шум.	Основное отверстие для всасывания или шланг заблокированы.	Очистите основное отверстие для всасывания или шланг от мусора.
Первый индикатор горит красным после включения пылесоса.	Аккумулятор поврежден.	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для устранения проблемы.
Первый индикатор мигает красным после зарядки пылесоса.	Используется несовместимое зарядное устройство.	Используйте для зарядки пылесоса только оригинальное зарядное устройство.

XIAOMI-STORE.BY

Ошибка	Возможная причина	Решение
Индикатор аккумулятора не горит во время зарядки.	Зарядное устройство не подключено к пылесосу.	Убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено.
	Аккумулятор полностью заряжен и перешел в спящий режим.	Пылесос не получается использовать обычным образом.
	Если проблема остается после устранения двух указанных выше неполадок, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.	
Аккумулятор медленно заряжается.	Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора.	Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите использование.
Резервуар для воды не выпускает воду или делает это слишком медленно.	Фильтр водораздатчика засорен.	Очистите или замените фильтр водораздатчика.
	Губка для влажной уборки загрязнилась.	Очистите или замените губку для влажной уборки.

XIAOMI-STORE.BY

Коды ошибок

Если пылесос не работает надлежащим образом, на дисплее появится сообщение об ошибке. Способ устранения той или иной ошибки можно найти в приведенной ниже таблице устранения неполадок.

Значок ошибки	Сообщение об ошибке	Решение
	Воздушный канал засорен	Устраните все засоры в контейнере для пыли, шланге и/или умной турбо-щетке с валиком.
	Низкий уровень заряда аккумулятора	Как можно скорее зарядите аккумулятор.
	Щетка-валик застряла	Инструкции по чистке валика от волос и другого мусора представлены в подразделе "Чистка умной турбо-щетки с валиком" в разделе "Уход и техническое обслуживание".
	Аккумулятор разряжен	Как можно скорее зарядите аккумулятор.
	Перегрев аккумулятора	Подождите, пока температура аккумулятора нормализуется, а затем продолжите использование.
	Ошибка	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для устранения проблемы.
	Фильтр не установлен	Убедитесь, что HEPA-фильтр и фильтр предварительной очистки правильно установлены.

XIAOMI-STORE.BY